


091-PDcontrol01

入户电源AC380V



090.03QF

A2

B2

C2

N

去下页

090.09FU 2A

04/PD 46/TC

去056页12行

去056页13行

51/PD

52/PD

090.12XC

090121

90A.05KM

2#混合机远程启动命令

090.09KC

090.15

2#混合机远程停止命令

090.11KC

090.18

090.12KC

090.15

090151

090.12KC

090152

090.09KC

091.21KC

09016

090.16S0

090181

090.11KC

090182

090.18SC1

090183

53/PD

54/PD

090.18SC2

09020

R

S

T

DI1

DI3

COM

090.23INV 变频器

U

V

W

+24V

0P

UI

VI

WI



2#混合机

90KW

PE

01/PD

137/T1

10611

去106页15行

02/PD

138/T1

10615

去106页11行

09206

去092页06行

P-OUT

去092页06行



班驰输送技术有限公司

QINHUANGDAO BATCH TECHNOLOGY CO., LTD

审核

张方柏

设计

崔伟

校对

工程项目


大连亿海安全玻璃科技有限公司配料系统

图名

PD柜控制接线原理图(1)



图号


DLBL-T-090

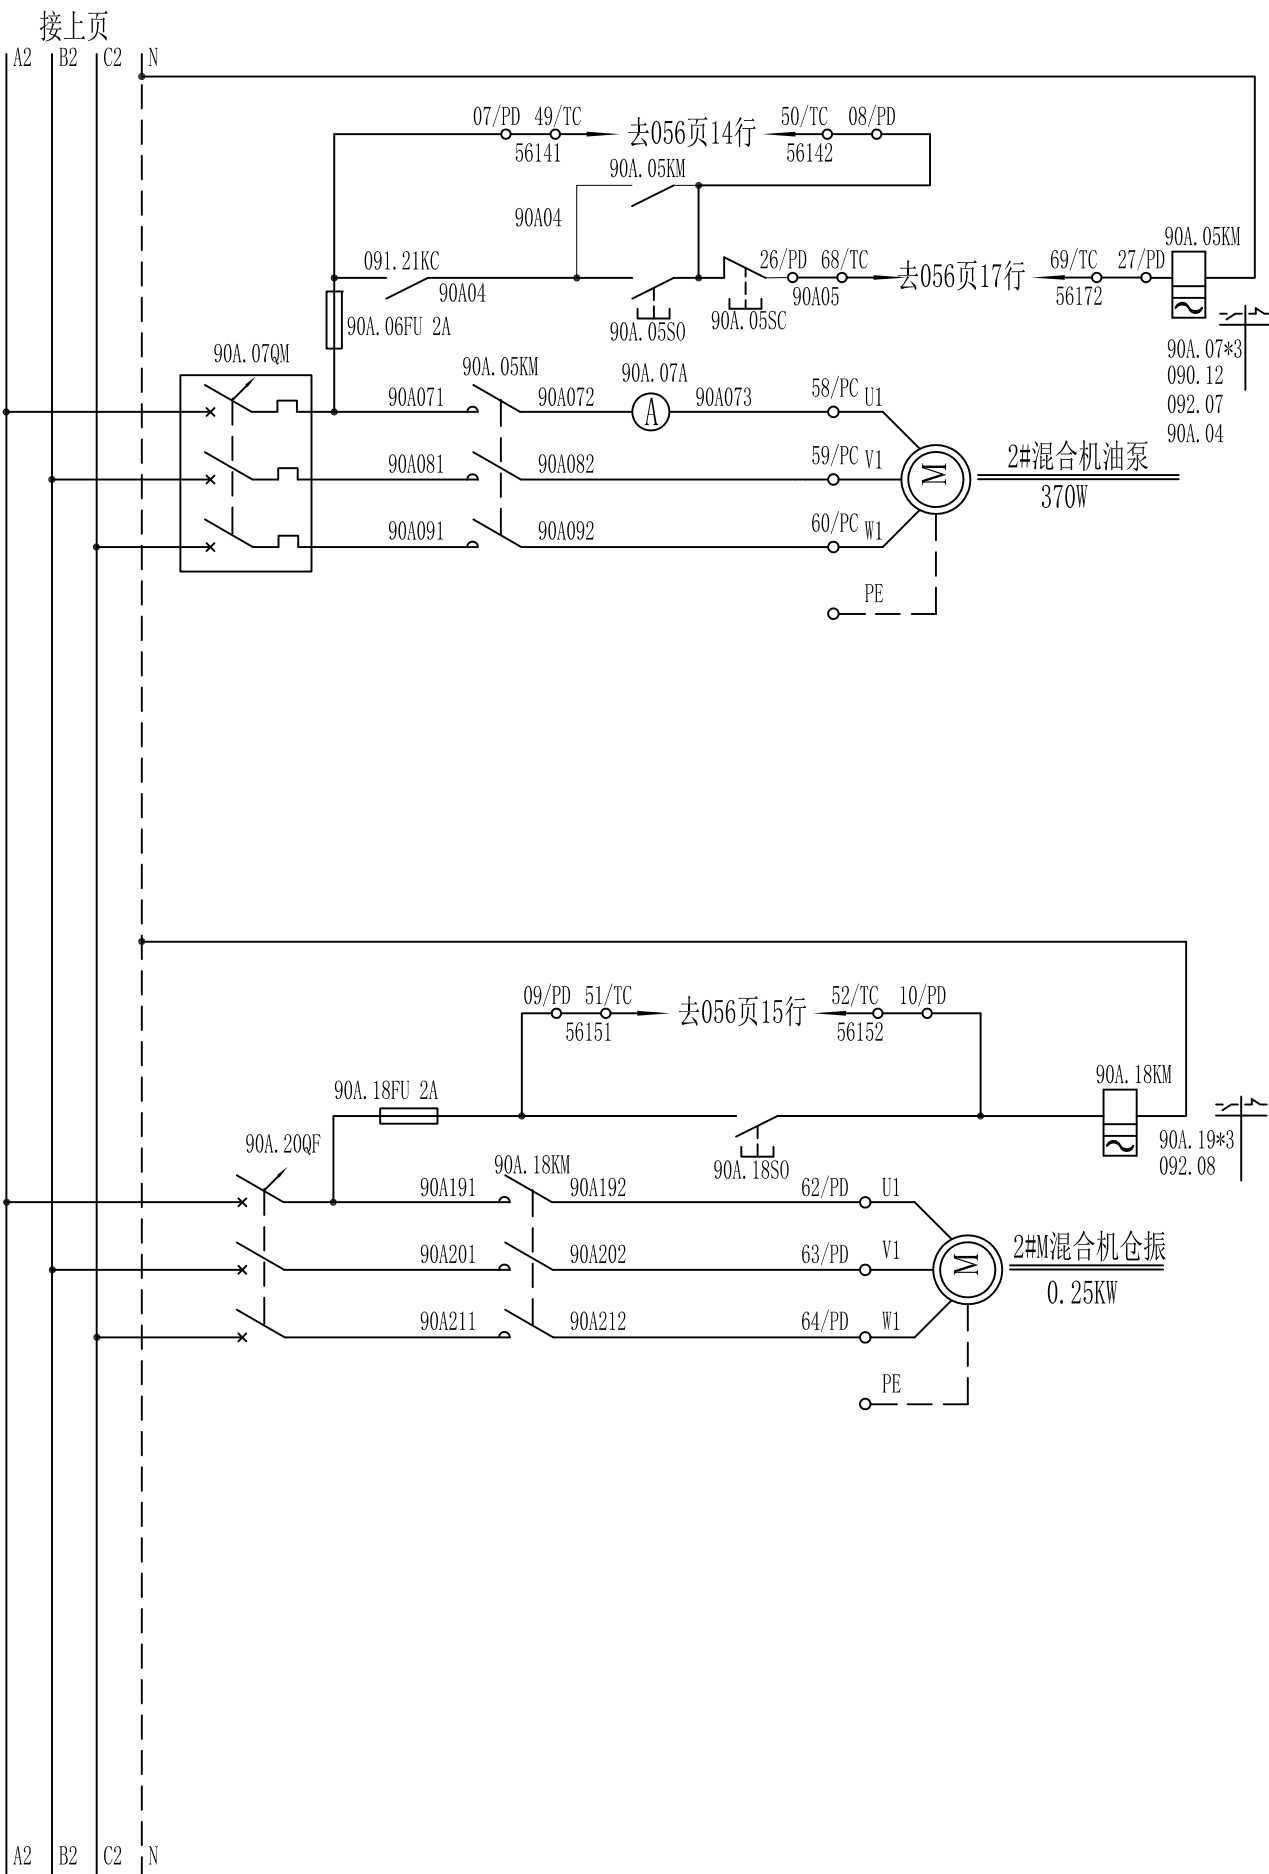




## 去TC柜控制信号

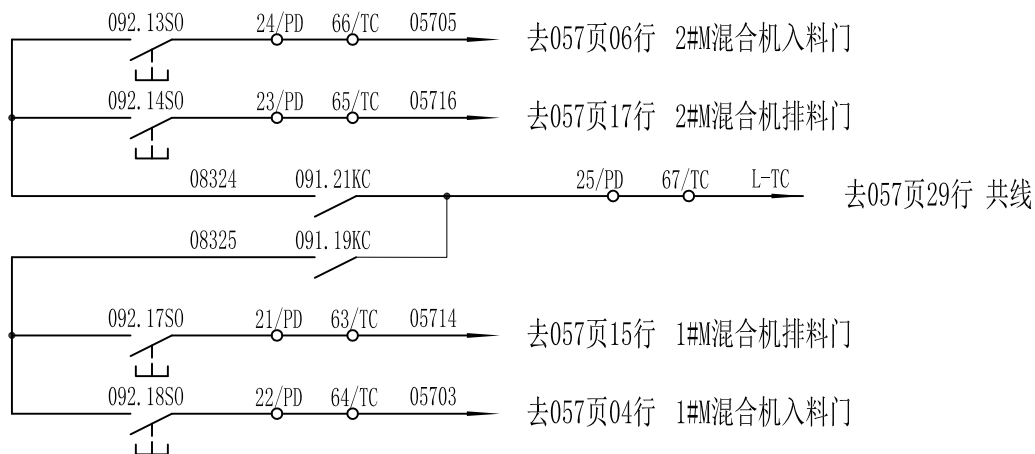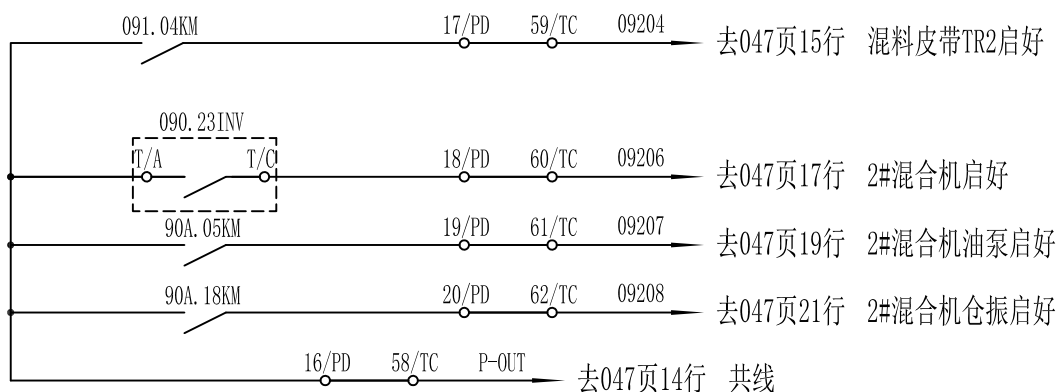

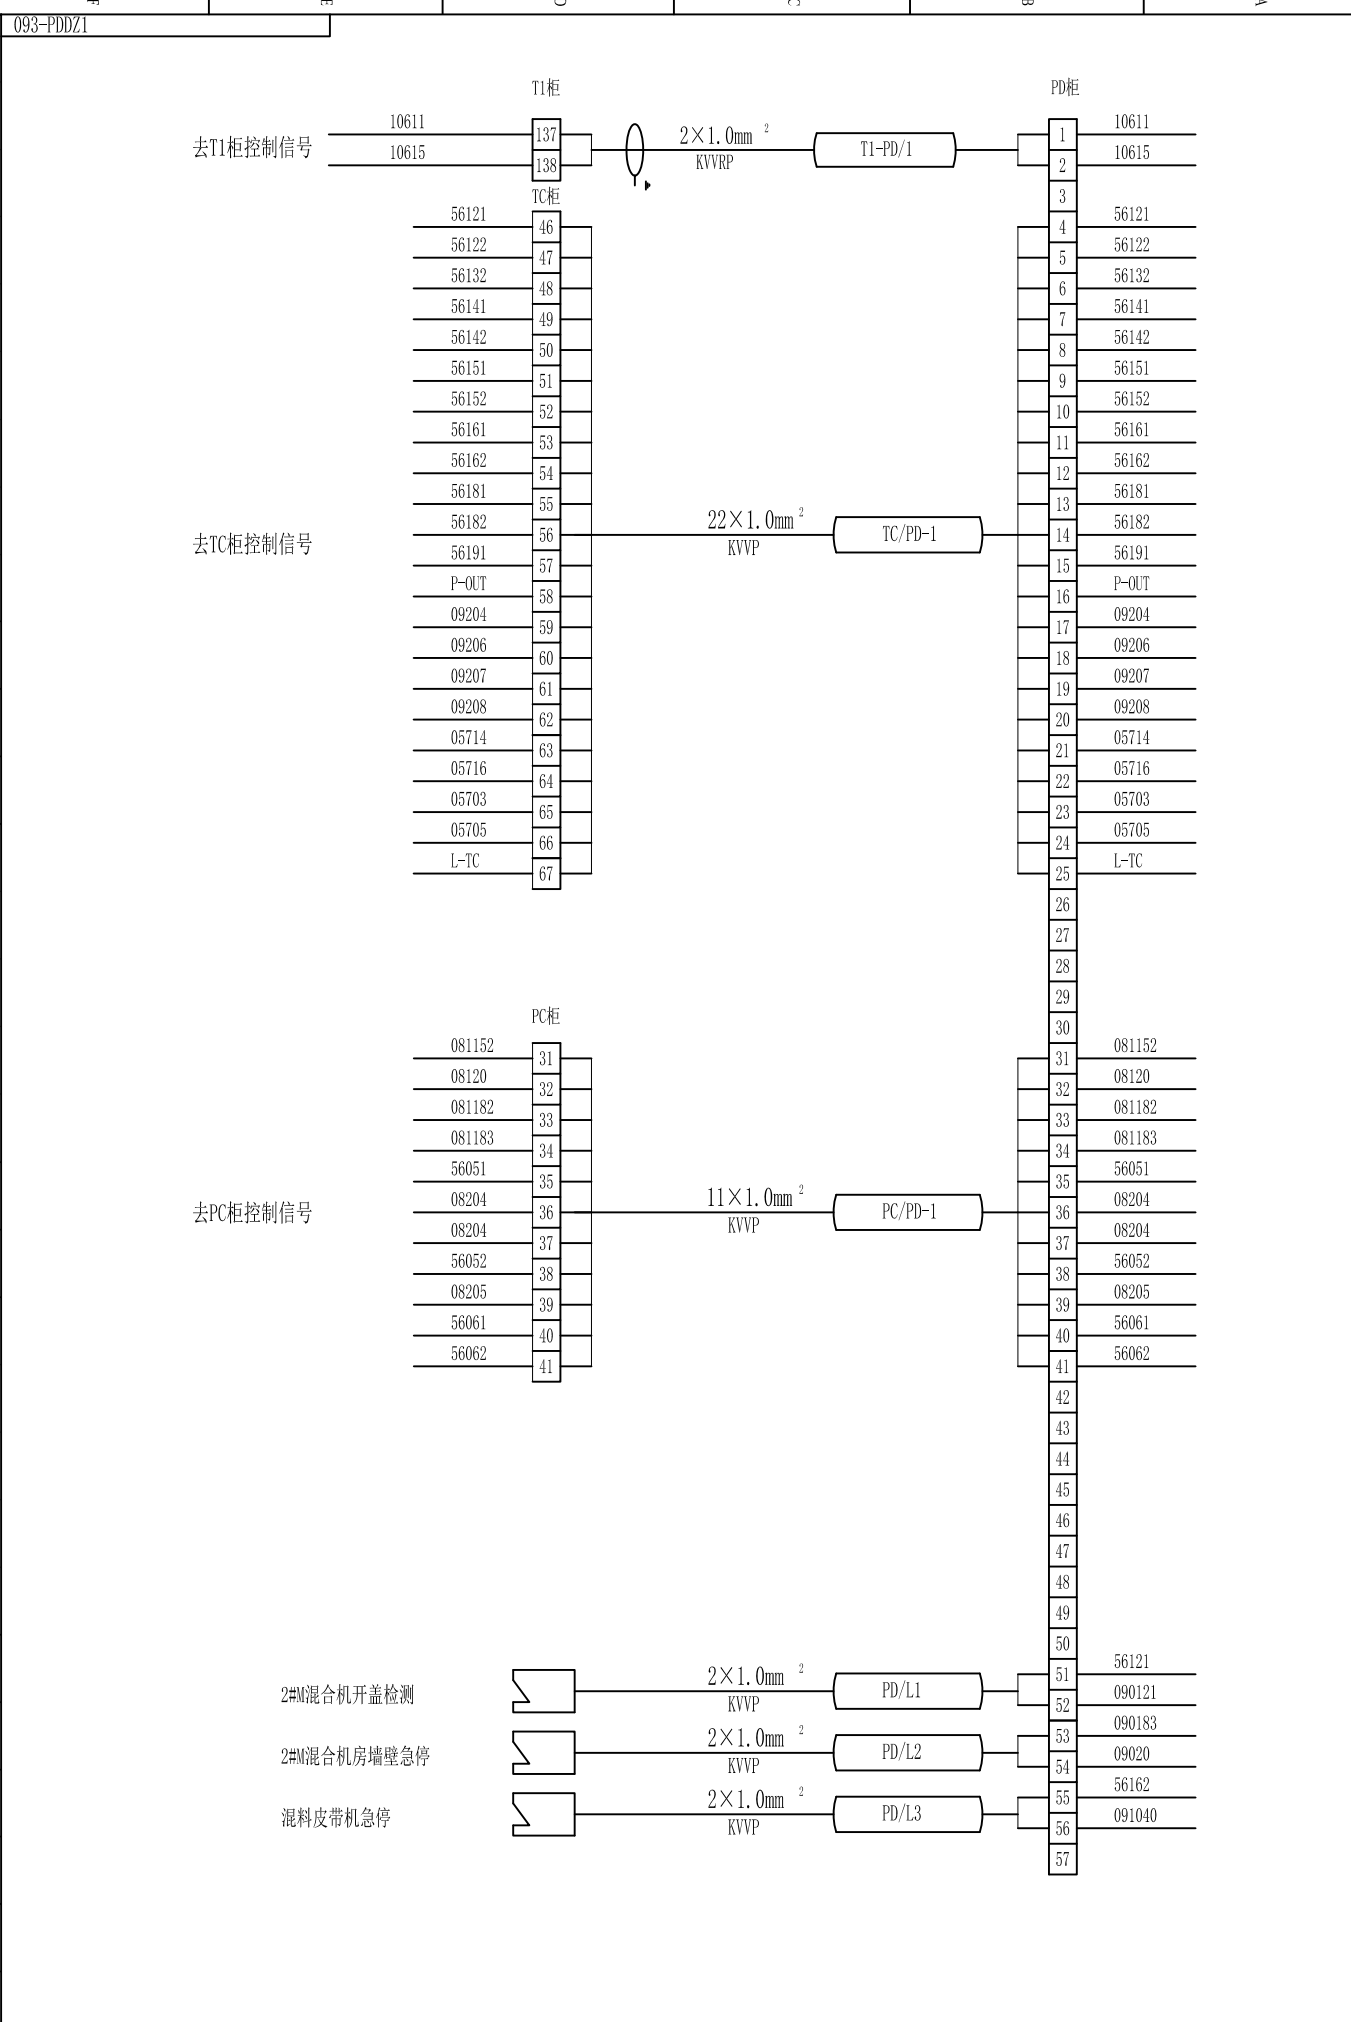

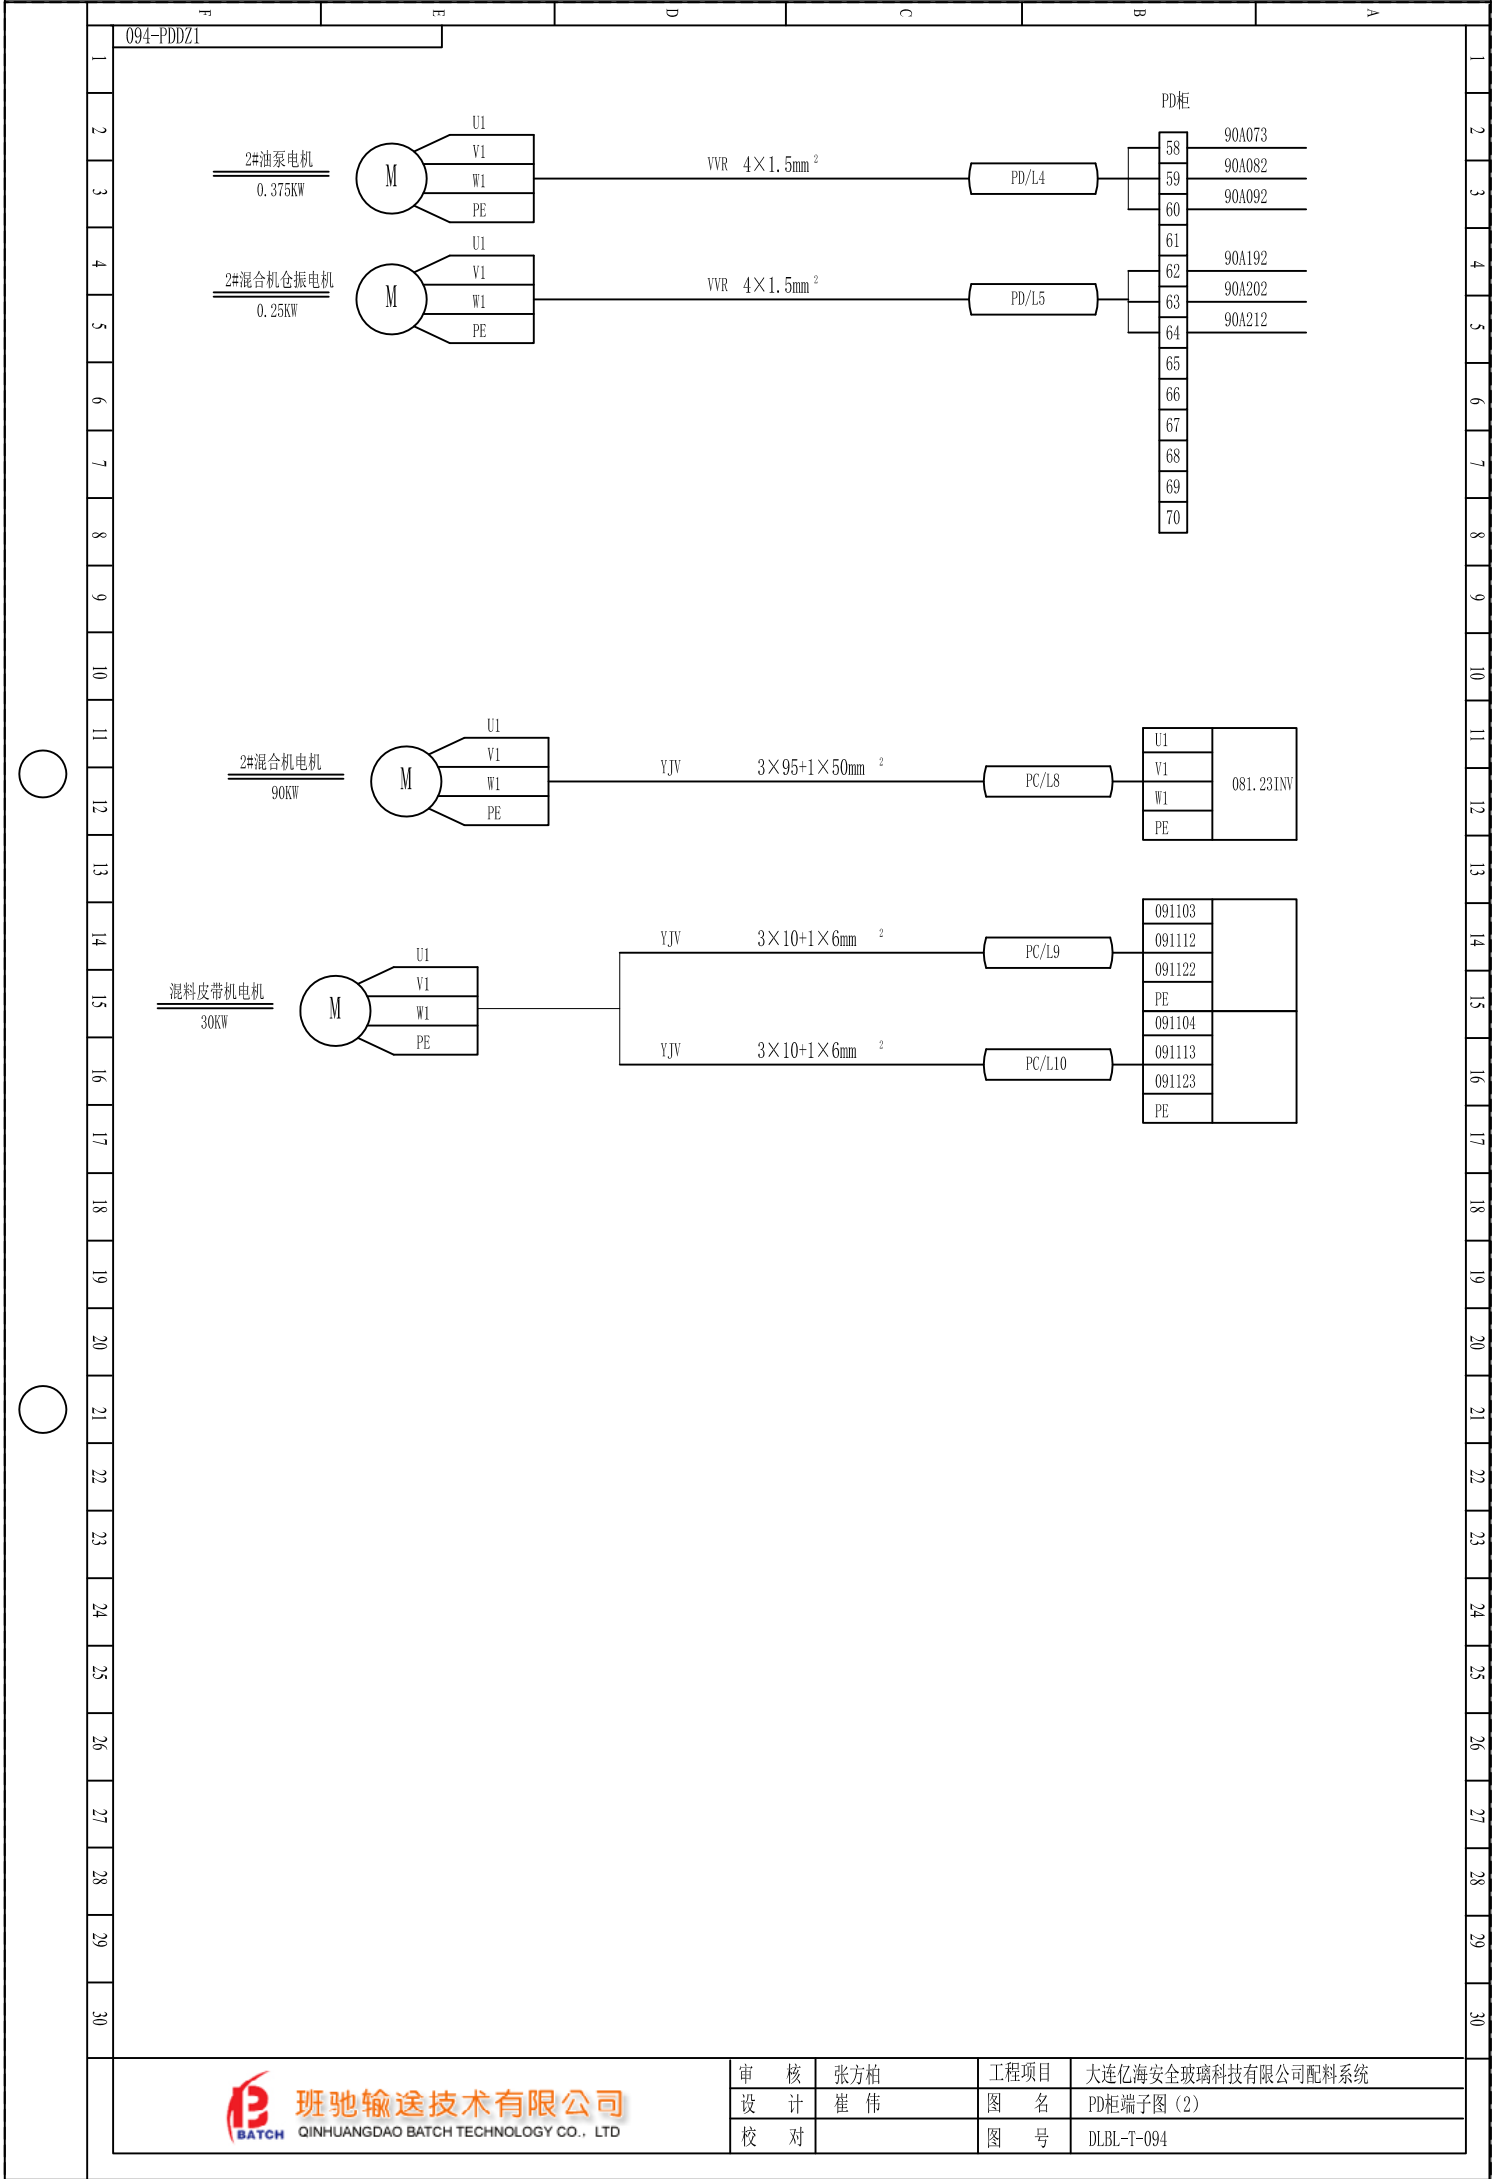

[illegible]